

# ITKUHÄLY- TIN

Käyttöopas



CAPiDi®



Kiitos, kun ostit digitaalisen itkuhälyttimen. Laite on valmistettu ja tarkastettu tiukkojen laadunvalvontakriteerien mukaisesti. Näin varmistetaan, että kaikki hälyttimet lähtevät tehtaalta moitteettomassa kunnossa. Jos laitteesta kuitenkin löytyy vika tai sen käytössä on ongelmia, ota yhteys laitteen myyjään tai huoltokeskukseen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta laite toimisi mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman pitkään.

## OMINAISUUDET

- 863–870 MHz:n taajuusalueita käyttävä täysin digitaalinen ja häiriötön tekniikka
- Lähetysteho jopa 25 mW
- Automaattinen kanavahaku ja siirtyminen vapaalle kanavalle
- Kantama avoimessa maastossa 800 m
- Alhainen säteilyteho (ainoastaan 10 % normaaleista DECT-arvoista tai 40 % ECO DECT -arvoista)
- Akku vähissä -varoitusta sekä vauvan että vanhempien laitteessa
- Digitaalisesti säädettävä mikrofonin herkkyys
- Vastaanottimessa kantoalueen valo- ja äänihälytys
- Digitaalinen äänenvoimakkuuden säädin
- LED-äänitasomittari / akun varauksen mittari
- Li-Po-akku niin vauvan kuin vanhempien laitteessa
- Vaihdeettava etukansi
- Valmiustila 109 tuntia


## VAROITUS

Itkuhälytintä ei ole lääkinällinen laite. Keskosten tai muutoin vaarassa olevien vauvojen on oltava lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan valvonnassa. Itkuhälytintä käytettäessä vauvasta vastuussa olevan aikuisen tulee käydä tarkastamassa vauvan tila säännöllisesti.

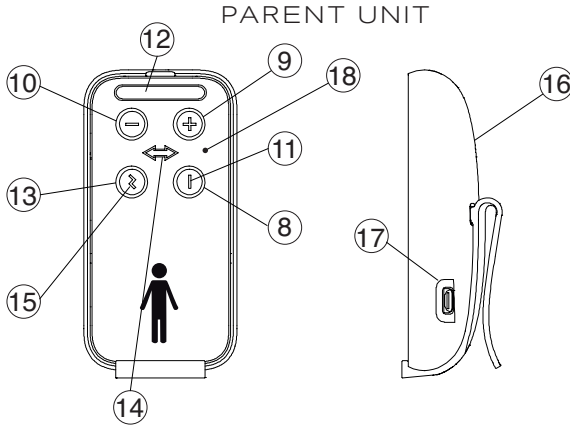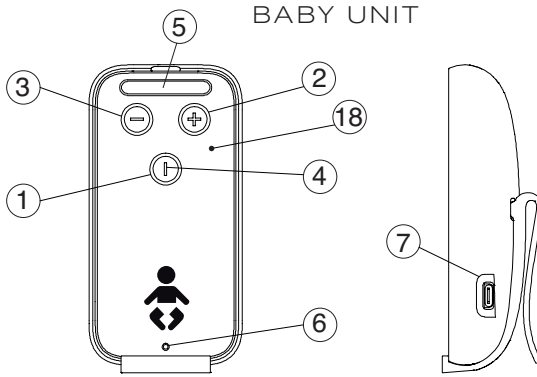

## OHJAIMET

- |   |  |
|---|--|
| 1 Virtakytkin                                 | 10 Äänenvoimakkuuden laskeminen                |
| 2 Mikrofonin herkkyys lisääminen              | 11 Virran / akun vähäisen varauksen merkkivalo |
| 3 Mikrofonin herkkyys laskeminen              | 12 LED-tasomittari                             |
| 4 Virran / akun vähäisen varauksen merkkivalo | 13 Väriäpainike                                |
| 5 LED-tasomittari                             | 14 Yhteyden merkkivalo                         |
| 6 Mikrofoni                                   | 15 Väriähälytys                                |
| 7 USB-portti                                  | 16 Kaiutin                                     |
| 8 Virtakytkin                                 | 17 USB-portti                                  |
| 9 Äänenvoimakkuuden lisääminen                | 18 Nollauspainike                              |

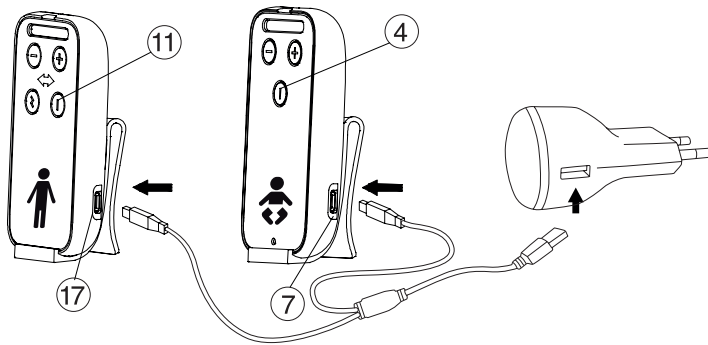

## VIRRANSYÖTTÖ

Vauvan laite ja vanhempien laite

### 1. Käyttö Li-Po-akun avulla

Litiumpolymeeriakku on osittain ladattu ja valmiiksi asennettu laitteeseen. Kun laite kytketään päälle, se on käyttövalmis.

### 2. Li-Po-akun lataaminen

Kytke USB Y -kaapeli USB-yövaloon ja USB-porttiin ⑦ ⑰.

Virran merkkivalo ④ ⑪ syttyy palamaan punaisena latauksen ajaksi (riippumatta siitä, onko laite päällä vai ei). Kun akku on latautunut täyteen (kestää tavallisesti noin neljä tuntia), merkkivalo ④⑪ sammuu tai muuttuu vihreäksi (jos laite on päällä). Voit joko irrottaa Y-kaapelin tai pitää sen kytkettynä; tämä ei vahingoita akkua. Jos kaapeli jätetään kiinni ja akku kuluu käytössä, USB-yövalo alkaa automaattisesti ladata akkua jännitteen pudottua tietylle tasolle.

**Huomautus:** Lataa litiumpolymeeriakku laite sammutettuna vähintään neljä tuntia, ennen kuin laitetta käytetään ensimmäisen kerran.



Jos laite ei käynnisty painamalla pitkään virtakytkintä ① tai ⑧, tarkasta, onko akun varaus loppunut kokonaan. Jos näin ei ole, paina teräväkärkisellä esineellä nollauspainiketta ⑱ ja yritä sitten uudelleen.

## LAITTEIDEN YHTEENSOVITTAMINEN

Tämä prosessi luo pariyhteyden vauvan ja vanhempien laitteen välille niin, että ne voivat kommunikoida keskenään eikä mikään muu laite (edes samanmallinen itkuhälytin) voi estää laitteiden välisiä signaaleja.

Pariyhteys vauvan ja vanhempien laitteen välille on muodostettu jo tehtaalla. Jos häiriöitä kuitenkin esiintyy, muodosta pariyhteys uudelleen paremman toimivuuden varmistamiseksi.

1. Pidä painettuna vauvan laitteen mikrofonin herkkyyden lisäyspainiketta ⊕ ②.
2. Kytke laite päälle painamalla virtakytkintä ① ① kolmen sekunnin ajan. Virran merkkivalo ① ④ alkaa nopeasti vilkkua vihreänä. Vapauta molemmat painikkeet.
3. Pidä painettuna vanhempien laitteen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ⊕ ③.
4. Kytke laite päälle painamalla pitkään virtakytkintä ① ⑧. Virran merkkivalo ① ⑪ alkaa nopeasti vilkkua vihreänä. Vapauta molemmat painikkeet.
5. Paina sitten uudelleen vauvan laitteen mikrofonin herkkyyden lisäyspainiketta ⊕ ②. Jos pariyhteyden muodostaminen onnistuu, vanhempien laitteesta kuuluu kaksi äänimerkkiä. Vauvan ja vanhempien laitteen virran merkkivalojen ④ ja ⑪ kuuluu palaa vihreinä ja molempien LED-tasomittareiden ⑤ ⑫ näyttää täyttä tasoa.
6. Itkuhälytin on nyt käyttövalmis ja vanhempien laitteen kaiuttimesta ⑩ kuuluu ääntä.
7. Jos vauvan ja vanhempien laitteet eivät pysty kommunikoimaan keskenään, muodosta pariyhteys uudelleen.

## KÄYTTÖ VAUVAN LAITE



1. Aseta vauvan laite noin 1 metrin päähän vauvan sängystä niin, että mikrofoni ⑥ on vauvaan päin. Kytke laite päälle painamalla virtakytkintä ① ① kahden sekunnin ajan. Virran merkkivalo ① ④ palaa vihreänä. Jos merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä, akun varaus on laskenut ja akku on ladattava. Samaan aikaan LED-tasomittari ⑤ näyttää akun tilan noin viiden sekunnin ajan. Mitä useampi LED-mittarin valo syttyy, sitä enemmän akussa on virtaa. Akun tilan saa näkyviin hetkellisesti painamalla virtakytkintä ① ① koska tahansa. Kytke laite pois päältä painamalla virtakytkintä ① ① uudelleen yli kahden sekunnin ajan.
2. Säädä mikrofoniin herkkyys mikrofoniin herkkyyspainikkeilla ⊕ ⊖ ② ③ siten, että laite alkaa lähettää signaalia, kun mikrofoni ⑥ havaitsee riittävän voimakkaan äänen. LED-tasomittarin ⑤ näkymä muuttuu, kun näitä painikkeita painetaan. Mitä useampi LED-valo syttyy, sitä herkempi mikrofoni on äänelle (enintään viisi valoa ja vähintään yksi). Lisää mikrofoniin herkkyyttä painamalla ⊕-painiketta ② ja laske mikrofoniin herkkyyttä painamalla ⊖-painiketta ③.
3. Kun vauvan laite on lähetystilassa, LED-tasomittari ⑤ alkaa vilkkua ja mikrofoni ⑥ poimii äänen. Laite palaa valmiustilaan muutaman sekunnin kuluttua siitä, kun mikrofoni ⑥ ei enää havaitse ääntä ja LED-tasomittari ⑤ sammuu.




## KÄYTTÖ VANHEMPIEN LAITE

1. Kytke laite päälle painamalla pitkään virtakytkintä ① ⑧ . Virran merkkivalo ① ⑩ palaa vihreänä. Jos merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä, akun varaus on laskenut ja akku on ladattava.  
Samaan aikaan LED-tasomittari ⑫ näyttää akun tilan noin viiden sekunnin ajan. Mitä enemmän LED-mittarissa on palkkeja, sitä enemmän akussa on virtaa. Akun tilan saa milloin tahansa näkyviin hetkeksi painamalla virtakytkintä ① ⑧. Kytke laite pois päältä painamalla virtakytkintä ① ⑧ uudelleen yli kahden sekunnin ajan.
2. Aseta vanhempien laite kohtuullisen välimatkan päähän vauvan laitteesta kierron välttämiseksi. Jos välimatka ei ole tarpeeksi suuri, kaiuttimesta ⑯ voi kuulua vinkuvaa ääntä.
3. Kun vanhempien laite vastaanottaa signaalin, tasomittarin LED-valot ⑫ sytyvät ja yhteyden merkkivalo ⑭ palaa vihreänä. Mitä voimakkaampi vauvan ääni on, sitä useampi valo syttyy. Tämä toiminto ilmoittaa kätevästi vauvan itkusta, jos kaiuttimen ⑯ äänenvoimakkuus on säädetty matalalle tai kokonaan pois ympäristön pitämiseksi hiljaisena. Kun vauvan laite lopettaa signaalin lähettämisen, LED-tasomittari ⑫ ja yhteyden merkkivalo ⑭ sammuvat.
4. Kaiuttimen äänenvoimakkuutta voi säätää ylös-/alas-painikkeilla ⊕ ⊖ ⑨ ⑩. LED-tasomittarin ⑫ näkymä muuttuu, kun näitä painikkeita painetaan. Mitä useampi LED-valo syttyy, sitä korkeampi äänenvoimakkuus on (enintään viisi valoa). Jos LED-valoja ei syty lainkaan, kaiutin ⑯ on mykistetty kokonaan. Lisää äänenvoimakkuutta painamalla ⊕ ⑨ -painiketta ja laske äänenvoimakkuutta painamalla ⊖ ⑩ -painiketta.
5. Jos vanhempien laite on vauvan laitteen kantoalueen ulkopuolella yli 30 sekunnin ajan, kuuluu hälytysääni, joka kertoo laitteen siirtymisestä kantoalueen ulkopuolelle, ja LED-tasomittari ⑫ alkaa vilkkua ja yhteyden merkkivalo ⑭ palaa punaisena hälytyksen antamiseksi vanhemmille. Hälytys sammuu vasta, kun vanhempien laite tuodaan takaisin vauvan laitteen kantoalueelle.  
**Huomautus** Tämä hälytys annetaan myös, jos vauvan laite sammutetaan tai sen akku on tyhjä.
6. Laite on varustettu värinähälytyksellä. Paina värinäpainiketta ⑳ ㉑ lyhyesti, jolloin värinän merkkivalo ㉒ ㉓ syttyy. Kun vastaanotettu vauvan ääni on riittävän voimakas, laite alkaa väristä.  
Tämä toiminto on hyödyllinen silloin, kun vanhempi työskentelee meluisassa ympäristössä (esim. imuroidessa). Virran säästämiseksi värinähälytystä ei suositella käytettäväksi usein. Poista värinätoiminto käytöstä painamalla kahden sekunnin ajan ㉒ ㉓ -painiketta ㉔ ㉕ jolloin ㉒ merkkivalo ㉓ sammuu.

## KIINNIKKEEN IRROTTAMINEN

Sekä vauvan että vanhempien laitetta voi kantaa mukana vyökiinnikkeen avulla. Vyökiinnike voidaan irrottaa kuvassa näytetyllä tavalla:

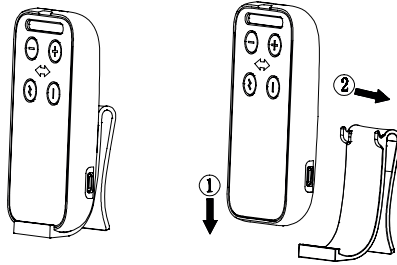


## ETUKANNEN VAIHTAMINEN

Tämän itkuhälyttimen etukansi on vaihdettavissa. Vaihda etukansi kuvan osoittamalla tavalla.

1. Työnnä mukana toimitettu kortti tai esimerkiksi luottokortti laitteen sivulle kuvan osoittamalla tavalla.
2. Käännä korttia, kunnes kansi irtoaa helposti.
3. Paina uusi kansi laitteeseen ja jätä suojakalvo paikalleen.
4. Varmista, että painat uuden kannen kunnolla paikalleen.
5. Poista suojakalvo.

Kannet ovat lujasti kiinni turvallisuussyistä.

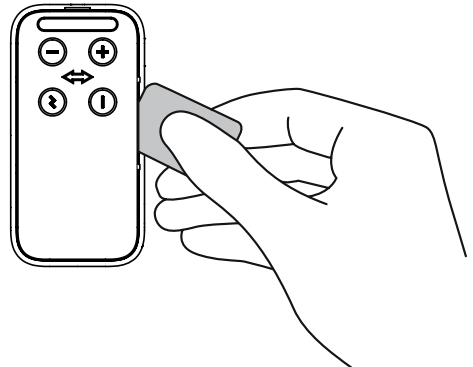



## VAROTOIMET

- Käytä ainoastaan mukana toimitettua USB-yövaloa. Muiden sovitinten käyttö voi vaurioittaa itkuhälytintä.
- Itkuhälytin toimii parhaiten lämpötila-alueella 0 °C ...+50 °C ja sen alin käyttölämpötila on -20 °C.
- Älä jätä hälytintä voimakkaaseen auringonvaloon pitkäksi aikaa, lämmönlähteen lähelle tai kosteaan tai hyvin pölyiseen ympäristöön.
- Älä avaa koteloa. Sisällä ei ole huollettavia osia.

## VAKIOVARUSTEET

- a. Vauvan laite
- b. Vanhempien laite
- c. USB Y -kaapeli



a



b



c